

Mini Modbus 1TE

Moduł rozszerzający – 1 wejście temperaturowe, 1 wyjście cyfrowe

Wersja 1.3

Instrukcja użytkownika



Wyprodukowano dla

CE

aspac

Dziękujemy za wybór naszego produktu.

Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji przygotowane zostały z najwyższą uwagą przez naszych specjalistów i służą jako opis produktu bez ponoszenia jakiegokolwiek odpowiedzialności w rozumieniu prawa handlowego.

Informacje te nie zwalniają użytkownika z obowiązku poddania produktu własnej ocenie i sprawdzenia jego właściwości.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany parametrów produktów bez powiadomienia.

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i stosowanie się do zawartych w niej zaleceń



UWAGA!

Niedostosowanie się do instrukcji może spowodować uszkodzenie urządzenia albo utrudnić posługiwanie się sprzętem lub oprogramowaniem.

1. Zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi;
- Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie przewody zostały podłączone prawidłowo;
- Należy zapewnić właściwe warunki pracy, zgodne ze specyfikacją urządzenia (np.: napięcie zasilania, temperatura, maksymalny pobór prądu);
- Przed dokonaniem jakichkolwiek modyfikacji przyłączeń przewodów, należy wyłączyć napięcie zasilania.

2. Charakterystyka modułu

2.1. Przeznaczenie i opis modułu

Moduł 1TE umożliwia pomiar temperatury za pomocą szerokiej gamy czujników oraz posiada jedno wyjście cyfrowe. Odczyt wartości następuje za pomocą magistrali RS485 (protokół Modbus), dzięki czemu w prosty sposób można zintegrować moduł z popularnymi sterownikami PLC, HMI lub komputerami PC wyposażonymi w odpowiednie przejściówki.

Urządzenie umożliwia pomiar wartości temperatury za pomocą dołączanych popularnych czujników typu PT100, PT500, PT1000, NI100, KTY81-110, NTC (Carel) i termopar (typu J, K, T, N, S, R, B). Dodatkowo możliwy jest pomiar napięć w zakresach do 256mV (rozdzielczość 10uV) i do 2048mV (rozdzielczość 100uV) a także pomiar rezystancji do 8kΩ. Dodatkowo moduł wyposażony jest w jedno konfigurowalne wyjścia cyfrowe (typu PNP lub NPN).

Moduł ten podłączany jest do magistrali RS485 za pomocą dwu-przewodowej skrętki. Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem protokołu MODBUS RTU lub MODBUS ASCII. Zastosowanie 32-bitowego procesora z rdzeniem ARM zapewnia szybkie przetwarzanie danych i szybką komunikację. Prędkość transmisji jest konfigurowalna od 2400 do 115200.

Moduł przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zgodnie z normą DIN EN 5002.

Moduł został wyposażony z zestaw diod LED (kontrolki), używanych do wskazywania stanu wyjść przydatnych w celach diagnostycznych i pomagających w znalezieniu błędów.


Konfiguracja modułu odbywa się przez USB za pomocą dedykowanego programu komputerowego. Możliwa jest również zmiana parametrów za pomocą protokołu MODBUS.

2.2. Specyfikacja techniczna

Zasilanie	Napięcie	10-38 VDC 20-28VAC
	Prąd maksymalny	72 mA @ 12V / 40 mA @ 24V
Wejścia	Liczba wejść	1
	Zakres pracy PT100	-200°C - +850°C
	Zakres pracy PT500	-200°C - +850°C
	Zakres pracy PT1000	-200°C - +850°C
	Zakres pracy NI100	-60°C - +180°C
	Zakres pracy KTY81-110	-55°C - +150°C
	Zakres pracy KTY81-110	-55°C - +150°C
	Zakres pracy termopary J	-200°C - +1200°C
	Zakres pracy termopary K	-200°C - +1300°C
	Zakres pracy termopary T	-200°C - +400°C
	Zakres pracy termopary N	-200°C - +1300°C
	Zakres pracy termopary S	0°C - +1700°C
	Zakres pracy termopary R	0°C - +1700°C
	Zakres pracy termopary B	0°C - +1800°C
	Wejście rezystancyjne	Od 0 do 8000Ωz rozdzielczością 1Ω
	Napięciowe	0 do 2048mV z rozdzielczością 0,1mV 0 do 256mV z rozdzielczością 0,01mV
	Prąd wejścia rezystancyjnego	~250μA
	Rozdzielczość pomiarowa	0,1°C
	Błąd przetwarzania	±0,5°C
	Pomiar temperatury zimnych końców	-55°C - +100°C
	Błąd pomiaru temperatury zimnych końców	±2°C
	Czas przetwarzania ADC	150ms
Wyjście cyfrowe	Maksymalny prąd i napięcie	250mA / 50V
Temperatura	Pracy	-10 °C - +50°C
	Przechowywania	-40 °C - +85°C
Złącza	Zasilające	3 pinowe
	Komunikacyjne	3 pinowe
	Wejścia i wyjścia	2 x 3 pinowe
	Konfiguracyjne	Mini USB
Wymiary	Wysokość	90 mm
	Głębokość	56 mm
	Szerokość	17 mm
Interfejs	RS485	Do 128 urządzeń

2.3. Wymiary modułu

Wygląd i wymiary modułu znajdują się na rysunku poniżej. Moduł mocowany jest bezpośrednio do szyny w przemysłowym standardzie DIN.

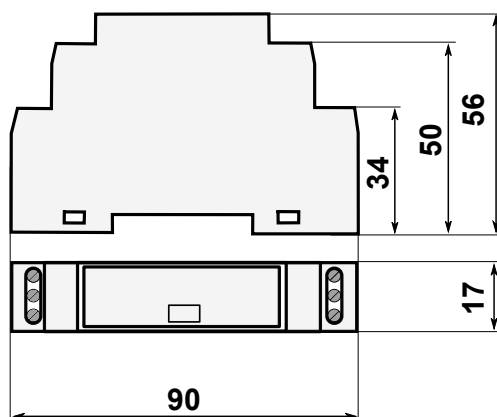

3. Konfiguracja komunikacji

3.1. Uziemienie i ekranowanie

W większości przypadków, moduł będzie zainstalowany w obudowie wraz z innymi urządzeniami, które generują promieniowanie elektromagnetyczne. Przykładami takich urządzeń są przekaźniki i styczniki, transformatory, sterowniki silników itp. To promieniowanie elektromagnetyczne może powodować zakłócenia elektryczne zasilania i przewodów sygnałowych, a także promieniując bezpośrednio do modułu, powodując negatywne skutki dla systemu. Odpowiednie uziemienie, osłony oraz inne działania ochronne należy podjąć na etapie instalacji, aby zapobiec tym efektom. Te działania ochronne obejmują m.in. uziemienie szafy sterowniczej, uziemienie modułu, uziemienie ekranowania przewodów, zabezpieczenie urządzeń przełączających, prawidłowego okablowania, jak również uwzględnienie typów kabli i ich przekrojów.

3.2. Terminator

Efekty linii transmisyjnej często powodują problemy w sieciach teleinformatycznych. Problemy te dotyczą najczęściej tłumienia sygnału i odbić w sieci.

Aby wyeliminować obecność odbić od końców kabla, należy na obu jego końcach zastosować rezystor o impedancji równej impedancji charakterystycznej linii. W przypadku skrętki RS485 typową wartością jest 120 Ω .

3.3. Typy rejestrów Modbus

Są 4 typy zmiennych dostępnych w module.

Typ	Adres początkowy	Zmienna	Dostęp	Rozkaz Modbus
1	00001	Wyjścia cyfrowe	Bitowy Odczyt i zapis	1, 5, 15
2	10001	Wejścia cyfrowe	Bitowy Odczyt	2
3	30001	Rejestry wejściowe	Rejestrowy Odczyt	3
4	40001	Rejestry wyjściowe	Rejestrowy Odczyt i zapis	4, 6, 16

3.4. Ustawienia komunikacji

Dane w modułach przechowywane są w 16 bitowych rejestrach. Dostęp do rejestrów odbywa się za pomocą protokołu MODBUS RTU lub MODBUS ASCII.


3.4.1. Domyślne parametry

Nazwa parametru	Wartość
Prędkość transmisji	19200
Parzystość	Nie
Ilość bitów danych	8
Ilość bitów stopu	1
Opóźnienie odpowiedzi [ms]	0
Tryb Modbus	RTU

3.4.2. Rejestry konfiguracyjne


Adres	Nazwa	Wartości
40003	Prędkość transmisji	0 – 2400 1 – 4800 2 – 9600 3 – 19200 4 – 38400 5 – 57600 6 – 115200 inna wartość – wartość * 10
40005	Parzystość	0 – brak 1 – nieparzystość 2 – parzystość 3 – zawsze 1 4 – zawsze 0
40004	Bity Stopu LSB	1 – jeden bit stopu 2 – dwa bity stopu
40004	Bity Stopu MSB	7 – 7 bitów danych 8 – 8 bitów danych
40006	Opóźnienie odpowiedzi	Czas w ms
40007	Tryb Modbus	0 – RTU 1 – ASCII

4. Wskaźniki diodowe

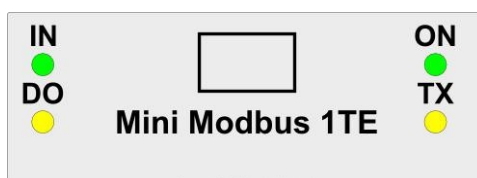


Wskaźnik	Opis
ON	Zapalona dioda oznacza, że moduł jest poprawnie zasilany.
TX	Dioda zapala się, gdy moduł odebrał prawidłowy pakiet i wysłał odpowiedź.
IN	Dioda zapala się gdy podłączony jest czujnik
DO	Stan wyjścia

5. Schemat blokowy modułu

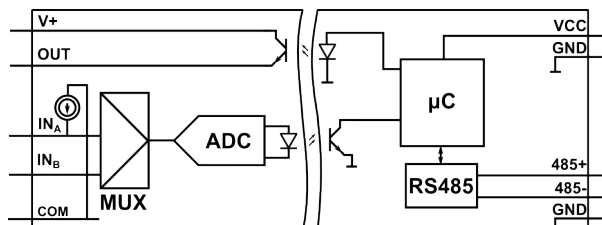


6. Podłączenie modułu


PT100 pomiar 2-przewodowy

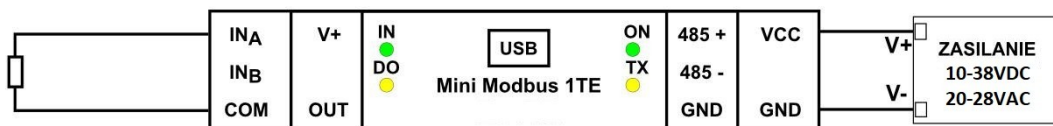

PT100 pomiar 3-przewodowy

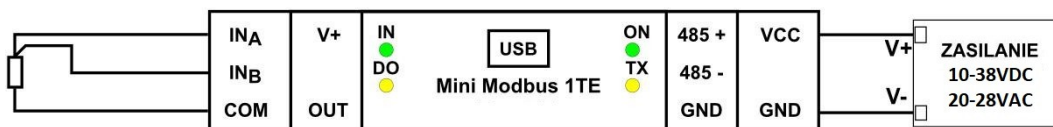


pomiar termopary

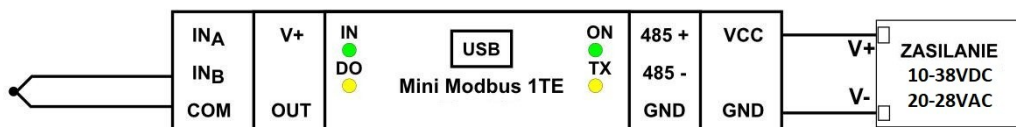

Podłączenie wyjścia (typ NPN)



Podłączenie wyjścia (typ PNP)

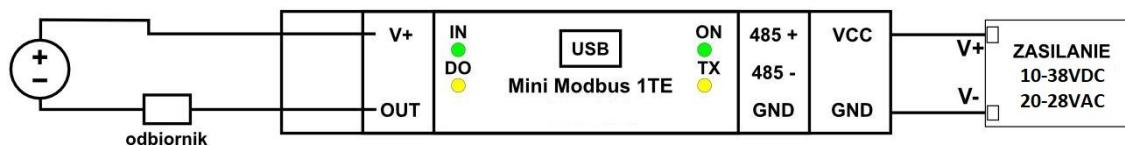

7. Rejestry modułu

7.1. Dostęp rejestrowy

Adres Modbus	Adres Dec	Adres Hex	Nazwa rejestru	Dostęp	Opis
30001	0	0x00	Wersja/Typ	Odczyt	Typ i wersja urządzenia
40002	1	0x01	Adres	Odczyt i zapis	Adres modułu
40003	2	0x02	Prędkość	Odczyt i zapis	Prędkość transmisji
40004	3	0x03	Bity stopu	Odczyt i zapis	Ilość bitów stopu
40005	4	0x04	Parzystość	Odczyt i zapis	Bit parzystości
40006	5	0x05	Opóźnienie	Odczyt i zapis	Opóźnienie odpowiedzi
40007	6	0x06	Typ Modbus	Odczyt i zapis	Typ protokołu Modbus
40010	9	0x09	Filter	Odczyt i zapis	Filtrowanie pomiarów, wartość od 1 do 10
40033	32	0x20	Odebrane ramki MSB	Odczyt i zapis	Ilość odebranych ramek
40034	33	0x21	Odebrane ramki LSB	Odczyt i zapis	
40035	34	0x22	Błędne ramki MSB	Odczyt i zapis	Ilość odebranych błędnych ramek
40036	35	0x23	Błędne ramki LSB	Odczyt i zapis	
40037	36	0x24	Wysłane ramki MSB	Odczyt i zapis	Ilość wysłanych ramek
40038	37	0x25	Wysłane ramki LSB	Odczyt i zapis	
30051	50	0x32	Wejścia	Odczyt	Stan wejścia $\neq 0 \rightarrow$ bit zapalony
40052	51	0x33	Wyjścia	Odczyt i zapis	Stan alarmu oraz wyjścia cyfrowego (bit 2)
30053	52	0x34	Temperatura	Odczyt	Wartość temperatury (lub wartość analogowa) w mV·10 dla wejścia napięciowego do 2048mV w mV·100 dla wejścia napięciowego do 256mV w °C·10 dla pomiaru temperatur w Ω dla pomiaru rezystancji
30054	53	0x35	Temperatura złącza	Odczyt	Temperatura złącza modułu
40055	54	0x36	Prąd pomiaru	Odczyt	Wartość prądu pomiarowego (dla RTD i rezystancji)
40056	55	0x37	Alarm – wartość max	Odczyt i zapis	Wartość maksymalna temperatury po przekroczeniu której zostanie zapalony bit 1 rejestru alarmowego
40057	56	0x38	Alarm – wartość min	Odczyt i zapis	Wartość minimalna temperatury. Jeśli wartość spanie poniżej tej wartości zostanie zapalony bit 1 rejestru alarmowego
40058	57	0x39	Konfiguracja alarmu	Odczyt i zapis	Konfiguracja działania alarmu: 0 – alarm wynika z aktualnej wartości 1 – pamiętanie alarmu – zerowanie przez mastera
40059	58	0x3A	Stała temperatura złącza	Odczyt i zapis	Wartość temperatury złącza
40060	59	0x3B	Offset temperatury złącza	Odczyt i zapis	Offset temperatury złącza
40061	60	0x3C	Konfiguracja wejścia	Odczyt i zapis	0 – wyłączone 1 – wejście do 2048mV 2 – wejście do 256mV 3 – Termopara J 4 – Termopara K 5 – Termopara T 6 – Termopara N 7 – Termopara S

Adres Modbus	Adres Dec	Adres Hex	Nazwa rejestru	Dostęp	Opis
					8 – Termopara R 9 – Termopara B 10 – PT100 3 przewodowy 11 – PT100 2 przewodowy 12 – Rezystancja do 8kΩ 13 – NI100 14 – KTY81-110 15 – PT500 3 przewodowy 16 – PT500 2 przewodowy 17 – PT1000 3 przewodowy 18 – PT1000 2 przewodowy 19 – NTC Carel 2 przewodowy ¹ +32 – temperatura złącza brana z rejestru „Stała temperatura złącz”
40062	61	0x3D	Konfiguracja wyjścia cyfrowego	Odczyt i zapis	Konfiguracja wyjścia cyfrowego 0 – wyjście sterowane przez mastera +256 – wyjście załączane jeśli wartość większa od wartości alarmowej (rejestr 40065) („chłodzenie”) +512 – wyjście załączane jeśli wartość mniejsza od wartości alarmowej (rejestr 40065) („grzanie”)
40063	62	0x3E	Poziom alarmu	Odczyt i zapis	Poziom alarmu dla wyjścia cyfrowego
40064	63	0x3F	Histereza alarmu	Odczyt i zapis	Histereza wejścia alarmowego
40065	64	0x40	Rezystancja przewodu	Odczyt i zapis	Rezystancja doprowadzeń przewodów

7.2. Dostęp bitowy


Adres Modbus	Adres Dec	Adres Hex	Nazwa rejestru	Dostęp	Opis
801	800	0x320	Wejście	Odczyt	Stan podłączenia czujnika
817	816	0x330	Alarm	Odczyt i zapis	Alarm
818	817	0x331	Wyjście cyfrowe	Odczyt i zapis	Stan wyjścia cyfrowego

¹ Wymaga podłączenia równolegle do czujnika zewnętrznego rezystora 7.5kΩ 1%

8. Program konfiguracyjny

Konfigurator Mini Modbus jest oprogramowaniem służącym do ustawienia rejestrów odpowiedzialnych za komunikację modułu w magistrali Modbus jak również do odczytu i zapisu aktualnych wartości pozostałych rejestrów modułu. Dzięki temu programowi można w wygodny sposób przetestować układ jak również w czasie rzeczywistym obserwować zmiany w rejestrach.

Komunikacja z modułem odbywa się poprzez kabel USB. Do współdziałania programu z modułem nie jest wymagana instalacja żadnych sterowników.

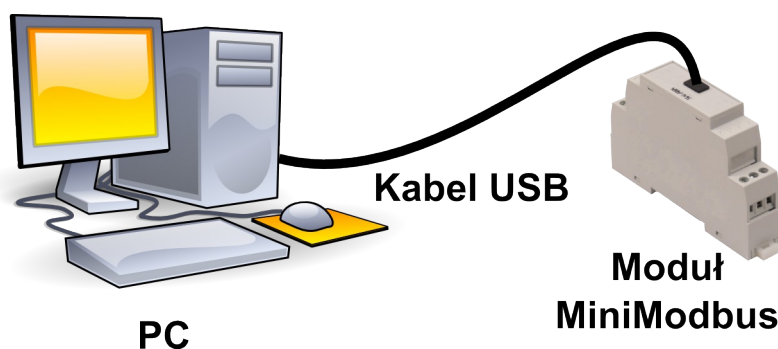

Konfigurator jest uniwersalnym programem, za pomocą którego możliwa jest konfiguracja wszystkich dostępnych modułów Mini Modbus.

Spis treści

1. Zasady bezpieczeństwa.....	3
2. Charakterystyka modułu.....	3
2.1. Przeznaczenie i opis modułu.....	3
2.2. Specyfikacja techniczna.....	4
2.3. Wymiary modułu.....	5
3. Konfiguracja komunikacji.....	5
3.1. Uziemienie i ekranowanie.....	5
3.2. Terminator.....	5
3.3. Typy rejestrów Modbus.....	6
3.4. Ustawienia komunikacji.....	6
3.4.1. Domyślne parametry.....	6
3.4.2. Rejestry konfiguracyjne.....	7
4. Wskaźniki diodowe.....	7
5. Schemat blokowy modułu.....	8
6. Podłączenie modułu.....	8
7. Rejestry modułu.....	9
7.1. Dostęp rejestrowy.....	9
7.2. Dostęp bitowy.....	10
8. Program konfiguracyjny.....	11



wyprodukowano dla:
Aspar s.c.
ul. Oliwska 112
80-209 Chwaszczyno

ampero@ampero.pl
www.ampero.pl

tel. +48 58 351 39 89; +48 58 732 71 73

